




Airties Air5442

Modem Kurulum Kılavuzu

CIHAZIN ÖN PANELİNDEKİ LED'lerin ANLAMI




LED	IŞIK	DURUM
Power	Beyaz	AirTies cihazınıza enerji gelmektedir.
	Yanmıyor	AirTies cihazınıza enerji gelmemektedir.
İnternet	Turuncu	DSL Bağlantısı sağlanmıştır.
	Turuncu yanıp sönüyor	DSL Bağlantısı kurulmaya çalışılıyor.
	Turuncu Yanmıyor	DSL Bağlantısı kurulamamıştır
	Yeşil	İnternet'e bağlantı sağlanmıştır.
	Yeşil Yanmıyor	İnternet'e bağlantı sağlanamamıştır.
Ethernet	Yeşil	İlgili porttan yerel ağ (LAN) bağlantısı kurulmuş ve aktiftir.
	Yeşil Yanıp Sönüyor	İlgili porttan yerel ağ (LAN) bağlantısı aktiftir ve veri alışverişi vardır.
	Yanmıyor	İlgili porttan yerel ağ (LAN) bağlantısı kurulamamıştır.
Wireless	Yeşil	Kablosuz bağlantı aktiftir.
	Yeşil Yanıp Sönüyor	Kablosuz bağlantı aktiftir ve veri alışverişi vardır.
	Yanmıyor	Kablosuz bağlantı aktif değildir.
WPS	Yeşil	AirTouch aktiftir.
	Yeşil Yanıp Sönüyor	2 saniye yanık 1 saniye sönük: WPS işlemi yapılıyor. Saniyede 2 defa yanıp sönüyor: WPS işlemi başarısız.
	Yanmıyor	WPS aktif değildir.



1.Adım

Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın

1. Modeminizi ethernet kablosu ile bağlayınız. WEB Tarayıcınızı (*Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari v.b.*) açın ve adres kısmına modem'in IP'si olan **192.168.2.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız

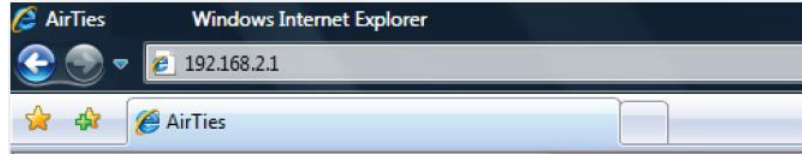

2.Adım

Cihazınızın Web arayüzünün **GİRİŞ** ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. **Şifre** alanını boş bırakıp **Tamam** tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

A screenshot of a login screen. At the top, the word "GİRİŞ" is centered. Below it, there is a label "Şifre" followed by a text input field. At the bottom, there is a button labeled "TAMAM".

3.Adım

Cihazınızın giriş ekranını geçtikten sonra açılan ilk ekran **Ana Sayfa** ekranıdır. Ana Sayfa ekranında, cihazınızın o anki çalışma durumu ile ilgili bilgileri görebilir, genel ayarlarını görebilirsiniz.

ANA SAYFA

AirTies ürününü aldığınız için AirTies ailesi olarak teşekkür ederiz.
Cihazın bütün özelliklerini öğrenmek ve en verimli şekilde kullanabilmek için kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz.
Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda AirTies Teknik Destek Hattına 444 0 239 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Cihazın şu anki çalışma durumuyla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

İnternet Bağlantısı:	Bağlı değil
ADSL Bağlantısı:	Bağlı değil
ADSL Hızı(Kb/s):	-/ -
İnternet IP Adresi:	-
ADSL MAC Adresi:	08:00:AA:BB:CC:DF
Ethernet:	Bağlı
DHCP Sunucusu:	Etkin
Kablosuz Ağ Adı(SSID):	AIRTIES
Kablosuz Ağ Durumu:	Etkin
Firmware Version:	1.0.0.6
Seri Numarası:	AT20610010123423
Çalışma Süresi:	01:06:30:56
Sistem Saati:	08:30:56 02/01/2000



4.Adım

Cihazınızın web arayüzünde **İnternet** menüsüne tıkladığınızda **İnternet (WAN) Durumu** başlıklı ekran görüntülenecektir.



[Türkçe](#) - [English](#) - [Русский](#) - [Deutsch](#) | [Çıkış](#) - [Yenile](#)

Air5442TR-VN

▶ HIZLI KURULUM

▶ ANA SAYFA

▶ **İNTERNET**
- İnternet Ayarları
- DNS Ayarı
- DSL Ayarları

▶ VPN

▶ LAN

▶ KABLOSUZ

▶ FIREWALL

▶ NAT

▶ PORT YÖNLENDİRME

▶ ROUTING

▶ IGMP

▶ QoS

İnternet (WAN) Durumu

Bağlantı Durumu: Bağlı değil

Bağlantı Tipi: DSL

Hat Modu: N/A

	Gelen	Giden
DSL Hızı(Kb/s):	N/A	N/A
Ulaşılabilir Hız(Kb/s):	N/A	N/A
SNR Sınırı (dB):	N/A	N/A
Hat Zayıflaması(dB):	N/A	N/A
Güç (dB):	N/A	N/A

Bağlantı Adı	Bağlantı Durumu	IP Adresi	Protokol
vc1	Bağlı değil	N/A	pppoe



5.Adım

Cihazınızın web ara yüzünde, sol tarafta **İnternet** menüsüne tıkladığınızda, alt menü olarak ilk önce **İnternet Ayarları** kısmını göreceksiniz. Bu kısımdan cihazınızın ADSL internet bağlantı ayarlarını yapabilirsiniz. ADSL internet bağlantı ayarlarınız girebilmek için tablo üzerindeki **Düzenle** tuşuna tıklayınız.

▶ HIZLI KURULUM

▶ ANA SAYFA

▶ **İNTERNET**

- **İnternet Ayarları**

- DNS Ayarı

- DSL Ayarları

▶ VPN

▶ LAN

▶ KABLOSUZ

▶ FIREWALL

▶ NAT

▶ PORT YÖNLENDİRME

İnternet (WAN) Ayarları

Bağlantı Adı	VPI/VCI	Encapsulation	Protokol	Varsayılan Ağ Geçidi	NAT	FIREWALL	Etkin	
vc1	8/35	LLC	pppoe	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle
								Yeni

Kaydet **İptal**



6.Adım

Karşınıza ADSL ayarlarını girebileceğiniz **Bağlantı Ayarları** ekranı gelecektir. DSL Kullanıcı adı alanı vodafone@vodafone olarak gelmektedir. **DSL kullanıcı adı** ve **DSL şifresi** alanlarına; Vodafone tarafından size SMS ile iletilen kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Diğer ayarları değiştirmeyiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra **Kaydet** butonuna basarak ayarları kaydediniz.

Bağlantı Ayarları

Bu sayfada modeminizin DSL bağlantısı için gerekli ayarları yapabilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınızın kullandığı Protokol'ü seçtikten (PPPoE, DHCP vs.) sonra internet bağlantınız için gerekli olan ayarları (DSL kullanıcı adı, şifresi gibi) yapınız. "ATM Parametreleri" bölümünde ADSL ve VDSL bağlantısı için gerekli olan ATM ayarlarını, "PTM Parametreleri" bölümünde VDSL için gerekli olan ayarları yapınız. Ayarları tamamladıktan sonra "Kaydet" tuşuna basınız.

Bağlantı Adı: Protokol:

PPP Ayarları

Encapsulation: LLC VCMUX

DSL Kullanıcı Adı:

DSL Şifresi:

MTU: Byte

İsteğe Bağlı:

ATM Parametreleri

VPI:

VCI:

ATM QoS:

PCR: cps

SCR: cps

MBS: cells

****Girilen bilgilerinizin doğru olması durumunda internete girebiliyor olmanız gerekmektedir.**
Lütfen internete girip giremediğinizi kontrol ediniz.



KABLOSUZ AĞINIZIN YAPILANDIRILMASI

AirTies Ağ Asistanınızdaki Gelişmiş Ayarlarda, **KABLOSUZ** menüsüne tıkladığınızda, AirTies cihazınıza bağlı tüm kablosuz istemcilerin kablosuz SSID'ye göre gruplanmış listesini **Kablosuz Bağlantılar** ekranında göreceksiniz.

• **Kablosuz Ağ Aktif** kutucuğu cihazınızın kablosuz özelliğinin etkinleştirilmesini ya da devre dışı bırakılmasını sağlar. Varsayılan olarak bu özellik etkindir.

HIZLI KURULUM

ANA SAYFA

İNTERNET

VPN

LAN

KABLOSUZ

- Kablosuz Ağ Ayarları
- Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları
- MAC Filtreleme
- MESH
- Wi-Fi Protected Setup

FIREWALL

NAT

PORT YÖNLENDİRME

Kablosuz Bağlantılar

WLAN (2.4 GHz) Kablosuz Ağ Etkin

Bant 2.4 GHz

Bağlı İstemciler

SSID: AirTies_Air5442	ŞİFRELEME: WPA/WPA2	DURUM: Aktif
SSID: AirTies_Air5442_2	ŞİFRELEME: Şifreleme Yok	DURUM: Pasif
SSID: AirTies_Air5442_3	ŞİFRELEME: Şifreleme Yok	DURUM: Pasif
SSID: AirTies_Air5442_4	ŞİFRELEME: Şifreleme Yok	DURUM: Pasif

Kaydet

İptal



1.Adım

Kablosuz ayarlarınızı yapılandırmak için **KABLOSUZ** menüsü altındaki **Kablosuz Ağ Ayarları**'na gidiniz.



KABLOSUZ

- Kablosuz Ağ Ayarları

- Kablosuz Ağ Güvenlik

Ayarları

- MAC Filtreleme

- MESH

- Wi-Fi Protected Setup

Kablosuz Ağ Ayarları

Cihazınızın fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, dilerse bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. 2.4 GHz frekansında kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarını kullanmanızı tavsiye ederiz).

Frekans :	2.4 GHz
Mod :	802.11b/g/n
Kanal :	Auto
Güç :	100%
Bant Genişliği :	Auto 20/40 MH
Hız(Mb/s) :	Auto
AirTouch :	<input checked="" type="checkbox"/>
WPS PIN :	32950359

Etkin	Kablosuz Ağ Adı (SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle	Kullanıcı İzolasyonu	Güvenlik	Şifre
<input checked="" type="checkbox"/>	AirTies_Air5442	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WPA+WPA2	8A57hABKyK
<input type="checkbox"/>	AirTies_Air5442_2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Şifreleme Yok	
<input type="checkbox"/>	AirTies_Air5442_3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Şifreleme Yok	
<input type="checkbox"/>	AirTies_Air5442_4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Şifreleme Yok	

Kaydet

Ayarlarınızı saklamak için **Kaydet** tuşuna tıklayınız.

