




# TP-LINK TD-8817

## Modem Kurulum Kılavuzu

## 1.Adım

1. İnternet Explorer'i açın.
2. Address kısmına 192.168.1.1 girin..
3. Eğer şifre sorulursa kullanıcı adı (username) ve şifre (password) olarak "admin" girin.
4. Tamam (OK) tuşuna basın.
- 5.Eğer bu görüntü tekrarlanıyorsa şifre yanlış demektir. Şifrenizi hatırlayamıyorsanız IT servisi konuşun.

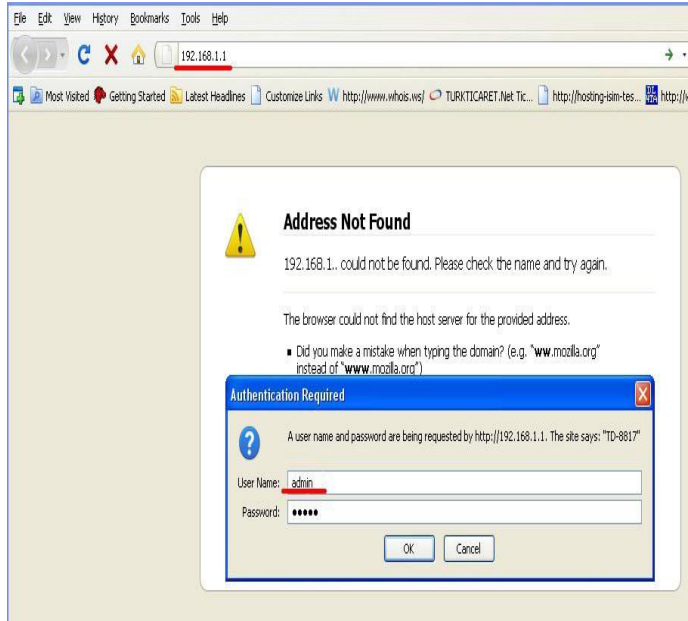

## 2.Adım

- 1- Açılan adsl modem arayüzünden "Arayüz Ayarı" a girecek.

The screenshot shows the TP-LINK TD-8817 ADSL2/2+ Ethernet/USB Router web interface. The top navigation bar includes 'Durum', 'Hızlı Başlat', 'Ara yüzü Ayarı', 'Gelişmiş Ayar', 'Erişim yönetimi', 'Bakım', 'Durum', and 'Yardım'. The 'Ara yüzü Ayarı' tab is selected, showing sub-tabs for 'Aygıt Bilgisi', 'Sistem Günlüğü', and 'İstatistikler'. The 'Aygıt Bilgisi' section displays: 'Yazılım Versiyonu: 3.0.2 Build 090511 Rel.38788' and 'MAC adresi: 00:25:86:e0:bb:1c'. The 'LAN' section shows: 'IP Adresi: 192.168.1.1', 'Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0', and 'DHCP Sunucusu: Etkin'. The 'WAN' section shows: 'Sanal Devre: PVCD', 'Durum: Bağlı değil', 'Bağlantı Türü: PPPoE', 'IP Adresi: 0.0.0.0', 'Alt Ağ Maskesi: 0.0.0.0', 'Varsayılan Ağ Geçidi: 0.0.0.0', 'DNS Sunucusu: 0.0.0.0', and 'NAT: Etkin'. The 'ADSL' section shows: 'ADSL Yazılım Versiyonu: FwVer:3.11.2.162\_TC3086 HwVer:T14.F7\_5.0', 'Hat Durumu: Down', 'Modülasyon: N/A', and 'Annex modu: N/A'. At the bottom, the 'SNR marjini:' is shown as 'Gönderme: N/A', 'Alma: N/A', and 'db: db'.



### 3. Adım

Girilen Ara yüz bölümünden kullanıcı ayarları aşağıdaki gibi olması lazım.

- vpi: 8
- vci: 35
- ATM QoS: UBR
- PPPoE/PPPoA (seçili olacak)
- Servis Adı: Koç.net
- Kullanıcı Adı: test@biri.com.tr
- Parola: (müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz)
- Enkapsulasyon: PPPoE LLC

Ara yüz	Hızlı Başlat	Ara yüzü Ayarı	Gelişmiş Ayar	Erişim yönetimi	Bakım	Durum	Yardım
		Internet	LAN				
QoS		Sanal Devre : PVC0	PVC Özeti				
		Durum : <input checked="" type="radio"/> Etkin <input type="radio"/> Devre Dışı					
		VPI : 8 (0-255 arası)					
		VCI : 35 (1-65535 arası)					
Enkapsulasyon		ATM QoS : UBR					
		PCR : 0 Hücre/Sn					
		SCR : 0 Hücre/Sn					
		MBS : 0 Hücre					
PPPoE/PPPoA		ISP : <input type="radio"/> Dinamik IP Adres					
		<input type="radio"/> Sabit IP Adres					
		<input checked="" type="radio"/> PPPoE/PPPoA					
		<input type="radio"/> Köprü Modu					
Bağlantı Ayarları		Servis Adı : Kibrisonline					
		Kullanıcı adı : telno@kibrisonline					
		Şifre : *****					
		Enkapsulasyon : PPPoE LLC					
		Köprü Ara yüzü : <input type="radio"/> Etkin <input checked="" type="radio"/> Devre Dışı					
IP Adresi		Bağlantı : <input checked="" type="radio"/> Daima açık (önerilen)					
		<input type="radio"/> İsteğe Bağlı Bağlantı (boşta bekleme süresi)					
		<input type="radio"/> Elle Bağlantı					
		TCP MSS Seçeneği : TCP MSS(0: varsayılan) 0 Bayt					
		IP Adresi Al : <input type="radio"/> Sabit <input checked="" type="radio"/> Dinamik					
		Sabit IP Adres : 0.0.0.0					
		IP Alt Ağ Maskesi : 0.0.0.0					
		Ağ Geçidi : 0.0.0.0					
		NAT : Etkin					
		Varsayılan Route : <input checked="" type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır					
		TCP MTU seçeneği : TCP MTU(0:varsayılan) 1480 Bayt					
		Dinamik Route : RIP1 Yön : Hepsi					
		Multicast : Devre dışı					

### 4. Adım

Tüm bu ayarları yaptıktan sonra "KAYDET" basıp yaptığımız ayarları kayıt ediyorsunuz.  
İşlem tamam...

