




## Huawei HG531s V1 Modem Kurulumu




## Web Ara Yüzünden Kolay Kurulum

Modeminizin bağlantı ayarlarını yapmak için, bilgisayarınızı modeme ethernet (LAN) portundan bağlayınız.

1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne <http://192.168.1.1> yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.

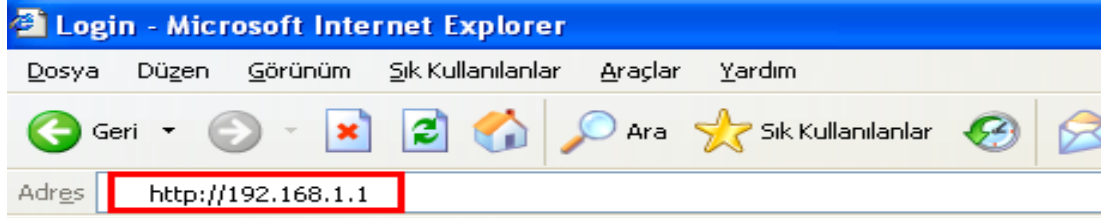

2. Karşınıza gelen ekranda web ara yüzü kullanıcı adı şifresini yazınız, fabrika ayarlarında web ara yüzü kullanıcı adı **vodafone** şifresi **vodafone** dur. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra **Giriş yap** butonuna tıklayınız.

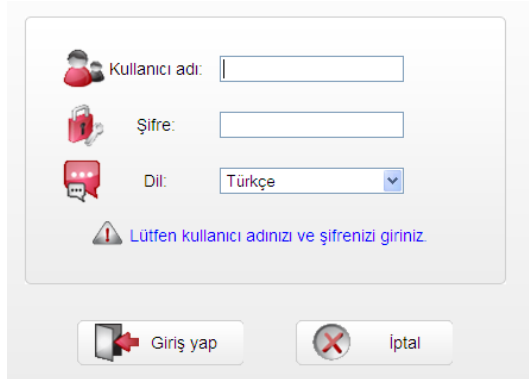A screenshot of a login form. It features three input fields: "Kullanıcı adı:" (User name), "Şifre:" (Password), and "Dil:" (Language) with a dropdown menu set to "Türkçe". Below the fields is a warning icon and the text "Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz." (Please enter your user name and password). At the bottom, there are two buttons: "Giriş yap" (Login) and "İptal" (Cancel).

3. Gelen ekranda;

- **1.ADSL Ayarları** içerisindeki alana **ADSL Kullanıcı Adını** ve **ADSL şifrenizi** yazınız.
- **2.Kablosuz Ayarları** içerisindeki alana **Kablosuz Ağ Adını** ve **Kablosuz Şifreyi** yazınız ve **Uygula** butonuna tıklayınız. İsterseniz şifre oluştur butonuna tıklayarak otomatik bir şifre oluşturabilirsiniz.

## Ev Ağ Geçidi

Kolay Kurulum > Kolay Kurulum

**Kolay Kurulum**

**1.ADSL Ayarları**

Bağlantı Tipi: PPPoE VPI/VCI: 8/35

ADSL Kullanıcı Adı: vodafone @vodafone.net.tr

ADSL Şifresi: ●●●●●●  Şifreyi Göster

vodafone dışında bir İnternet Servis Sağlayıcı ile kullanmak için [tıklayınız.](#)

**2.Kablosuz Ayarları**

Aktif

Kablosuz Ağ Adı: VodafoneNet-3VA9DK

Güvenlik Seviyesi: WPA-PSK/WPA2-PSK TKIP+AES

Kablosuz Şifre: ●●●●●●●●  Şifreyi Göster

**Şifre Oluştur** Düşük Orta Yüksek

Kablosuz ağ şifresi 8 ile 64 karakter arası girilebilir.

**Uygula**

---

**İnternet Bağlantısı Testi**

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı "VodafoneNet-XXXXXX" formatında olmakla birlikte "3VA9DK" bölümü 6 haneli üretilmiş bir rakam-harf kombinasyonudur ve modeme özgüdür.

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı (SSID) ve şifresi (WPA Key) modemin arka yüzünde bulunan etikette yer almaktadır.

- İnternet bağlantınızı test etmek için **İnternet Bağlantısı Testi** butonuna tıklayınız.



- Girilen kullanıcı bilgileri doğru ve kablo bağlantılarında sorun olmadığında aşağıdaki gibi sonuç dönecektir.




### İnternet Bağlantısı Testi

İNTERNET



DSL(Senkronizasyon)



-  Kırmızı - Hata, Lütfen kullanıcı adı ve parolanızı kontrol ediniz.
-  Sarı - Bağlantı yapılıyor lütfen bekleyiniz.
-  Yeşil - Bağlı ve kullanıma hazır.



**Teşekkürler**

